

Manual Garden Ativa

Introdução

A caixa garden ativa, MS-GARDEN-BT, é um produto da MS Áudio Brazil que visa atender a necessidade do cliente quanto a sonorização de ambientes externos e abertos, com qualidade.

Descrição do Conteúdo da Embalagem

1 x Caixa Garden Ativa
1 x Manual de Usuário

Especificações Técnicas

Amplificador interno Bivolt automatico (110-220 vac),
Auto-on (Liga automaticamente quando identifica um sinal de audio)
Amplificador Classe D de 200 Wrms / 4 Ohms max output
Gabinete blindado em polietileno com proteção UV

Como instalar?

Passo 1 - Posicione a caixa garden ativa no local desejado, próximo a uma conexão para energia elétrica, bivolt automatico (110-220 vac).

Passo 2 - Caso utilize caixas passivas conecte os fios vermelho e preto a caixa passiva, conforme a polaridade descrita no esquema de ligação abaixo.

Passo 3 - Ligue o aparelho na energia elétrica, conectando os fios azul e branco. A ligação elétrica deverá obedecer os requisitos de normas ABNT, obrigatoriamente uso de proteção de disjuntores e DPS.



VERMELHO + SPK OUT
PRETO - SPK OUT



BRANCO = AC IN 90 A 260 vac
AMARELO = AC IN 90 A 260 vac

Como usar?

Após ligado o aparelho:
Para ligar através do Bluetooth

Senha Bluetooth:9876

Passo 1 - Ligue o bluetooth do dispositivo que irá reproduzir o som.

Passo 2 - No dispositivo, procure o bluetooth por "MS Audio" e pareie.

Passo 3 - Selecione o áudio desejado e execute-o através do bluetooth.

Cuidados de Uso e Conservação

Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado em locais abertos/externos. A caixa Garden Ativa deve ser colocada em local arejado.

Tabela para ligar a fiação

VERMELHO + SPK OUT

PRETO - SPK OUT

BRANCO = AC IN 90 A 260 vac

AMARELO = AC IN 90 A 260 vac

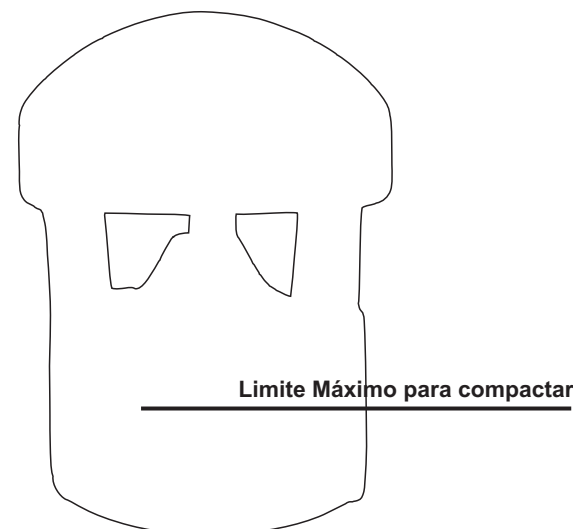


Figura Garden Ativo

Para outros esclarecimentos entre em contato com o nosso suporte técnico

